




Handhavandeinstruktion

TAB 7559 - Svarsapparat

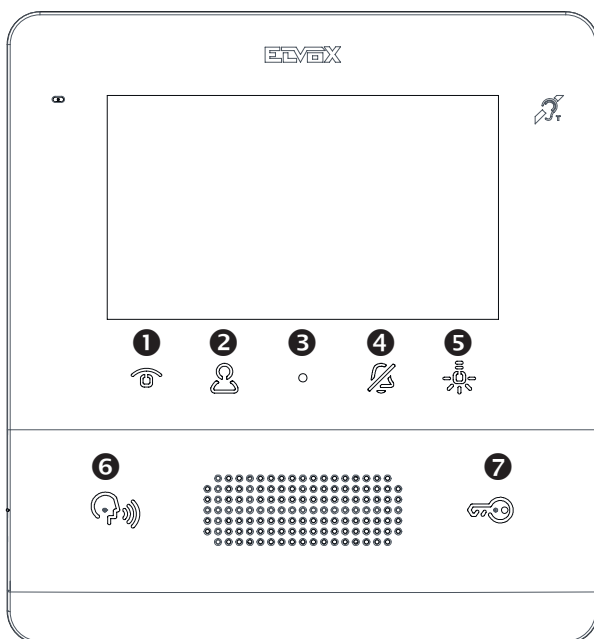

BESKRIVNING AV KNAPPFUNKTIONER

- 1 Självaktivering (kopplar upp kameran utan anrop från entrén)
- 2 AUX2 / meny internkommunikation
- 3 Åtkomst till menyinställningar
- 4 Avstängning av mikrofon och ringsignal (lyser vid aktivering)
- 5 Manövrering av trappljus (extra funktion)
- 6 Svara eller avsluta samtal
- 7 Låsöppning

Ingen av knapparna svarar på "touch-funktionen" i viloläge utan måste hållas in något längre (ca. 0,4 sek.). Detta förhindrar oavsiktlig aktivering av kommandon. En akustisk signal hörs som bekräftelse såvida funktionen inte är inaktiverad.